3号館　視聴覚機器　取扱説明書　1

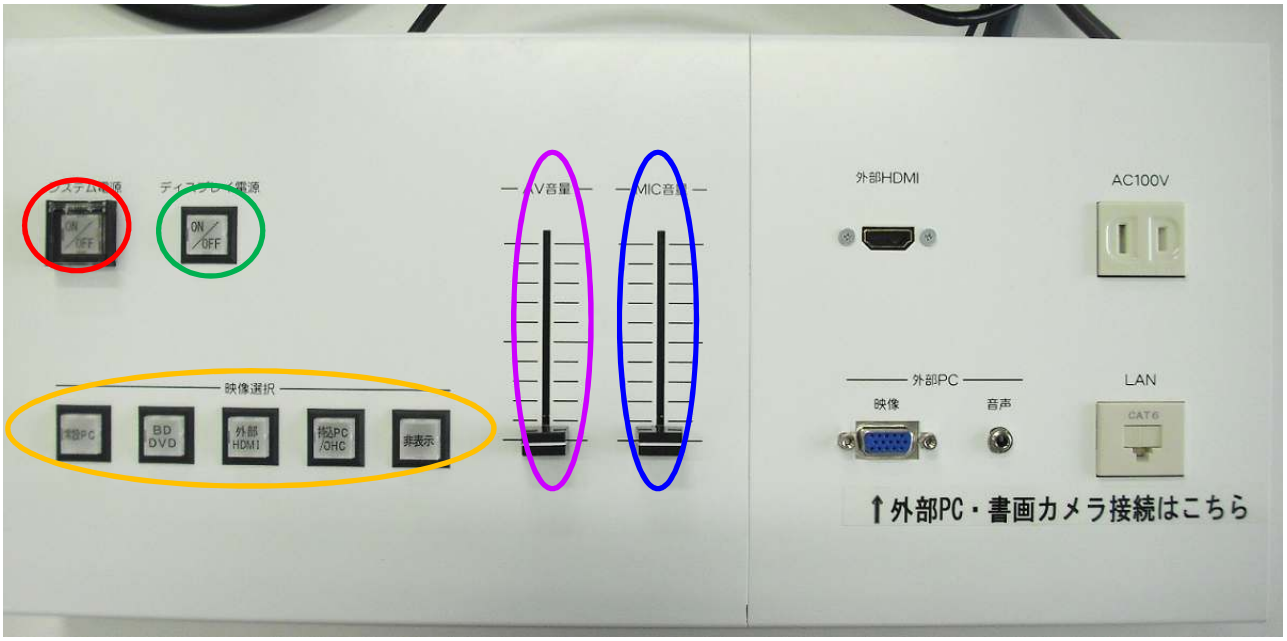

【マイクを利用する場合】

(1) ○ 教卓上の操作器の「システム電源」ボタンを押します。

(2) ○ 音量調整は「MIC音量」フェーダーで調整が可能です。

【ディスプレイ(プロジェクター)を利用する場合】

(3) ○ 操作器の「ディスプレイ電源」または「プロジェクター電源」ボタンを押してください。ディスプレイ(プロジェクター)が起動します。
※プロジェクターの部屋は同時にスクリーンが定位置まで下降します。

(4) ○ ディスプレイ(プロジェクター)に映したい映像を選択します。

(5) ○ 機器の音量は操作器の「AV音量」フェーダーで調整が可能です。

Copyright © Kyoshin Communications Co., Ltd 2005 All Rights Reserved

3号館　視聴覚機器　取扱説明書　２

【持ち込み機器を利用する場合】

(1) ○ 持込みパソコン/書画カメラなどのRGB映像を接続します。
映像を映す時は、「持込PC/OHC」ボタンを押してください。

机上の書画カメラをご利用の場合は、書画カメラ用RGBケーブルを
ここに接続してください。

(2) ○ パソコンや持込機器をHDMIで映像を投影したい場合に接続します。
映像を映す時は「外部HDMI」ボタンを押してください。

⚠ 授業を終える時は再度「システム電源」ボタンを押してください。
プロジェクターやスクリーンも自動的に収納されます。

Copyright © Kyoshin Communications Co., Ltd 2005 All Rights Reserved